教卓用スキャナー利用マニュアル
教卓用スキャナー利用マニュアル
Version 1.0 版
仙台白百合女子大学 情報システム管理室

1. はじめに

当手順書は、コンピュータ演習室内の教卓端末から教卓用スキャナーを利用する際の手順書です。学生端末用スキャナーの利用手順に関しては、専用のマニュアルを用意しておりますので、そちらを参照してください。

1.1 対象スキャナー

EPSON 社製 GT-S630 (教卓用スキャナー)



1.2 対象端末

各コンピュータ演習室内の教卓端末

1.3 登録商標

記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

2. 教卓用スキャナー利用手順

- 2.1 教卓端末を起動し、ログインします。
- 2.2 教卓用スキャナーの電源を投入します。



2.3 原稿の読み取り

2.3.1 原稿をスキャナー本体に表示されている矢印に従ってセットします。




2.3.2 画面左下の「スタートメニュー」 – 「すべてのプログラム」 – 「Adobe」 – 「Photoshop Elements」 — 「Adobe Photoshop Elements」をクリックします。



2.3.3 Adobe Photoshop Elements が起動し、下図のような画面が表示されますので、「閉じる」 をクリックします。



2.3.4 左上のメニューから「ファイル」 – 「読み込み」 – 「EPSON GT-S630/F730」を選択します。

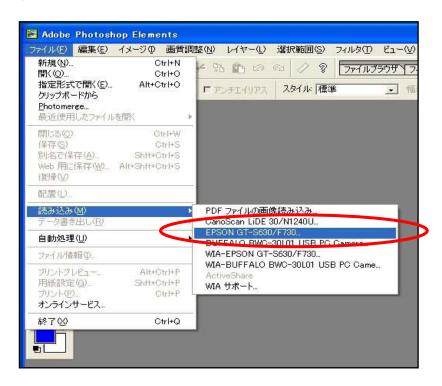


2.3.5 下図のようなスキャナー取り込み画面が表示されたら、右上のモードが「全自動モード」に変更してから「スキャン」ボタンをクリックしてください。



2.3.6 原稿の読み取り処理を開始します。



2.3.7 読み込みが完了すると、データが Photoshop Elements 上に展開されます。

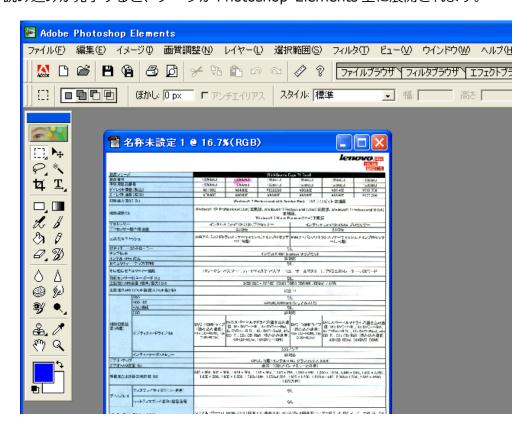

2.4 スキャンデータのサイズ変更


ワンポイント

スキャナーで読み込んだデータはサイズが大きく、このまま Word や PowerPo int で使用するとファイルサイズが大きくなり、印刷時のトラブルに繋がります。 それを避けるためにも画像のサイズをコンパクトにして、扱いやすい状態にしましょう。

2.4.1 左上メニューの「イメージ」-「サイズ変更」-「画像解像度」をクリックします。




2.4.2 画像解像度設定画面が表示されたら、幅の数値に「**800**」pixel となるように入力します。連動して、高さの数値も変化します。最後に「OK」をクリックします。

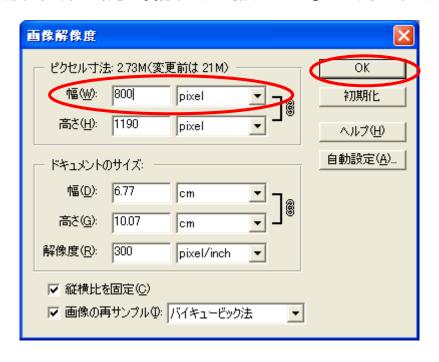


2.4.3 下図のように変更後の画面が小さく表示されている場合は、次へ進みます。正常に表示されている場合は、「」へ進んでください。



2.4.4 上部メニューの「ビュー」- 「ピクセル等倍」をクリックします。

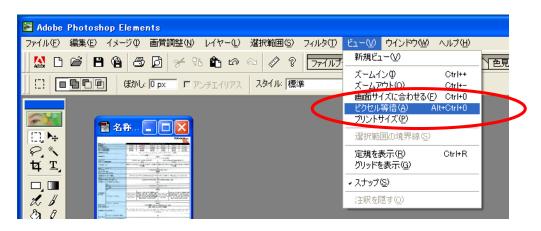


2.4.5 下図のように 100%で表示されます。 ウィンドウが小さい場合は、 ウィンドウを最大化すると 大きく表示できます。

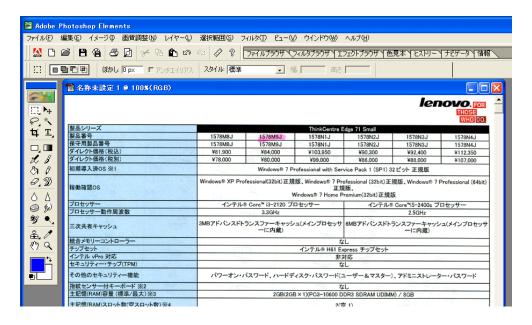


2.5 スキャンデータの保存


2.5.1 上部メニューの「ファイル」 - 「Web 用に保存」をクリックします。

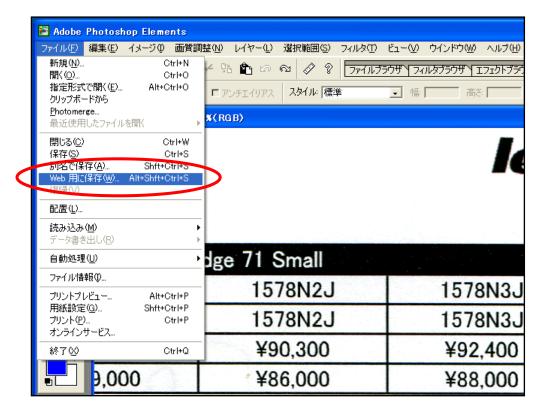

2.5.2 「Web 用に保存」画面が表示されますので、画面右側の設定内にある画像の種類の箇所を選択します。

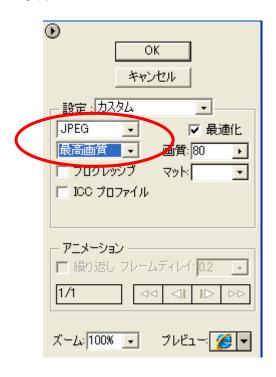

設定箇所は「JPEG」か「GIF」のどちらかを選びますがファイルサイズが小さくなるほうを 選択します。JPEG の場合は、下の画質が「最高画質」にするようにしてください。

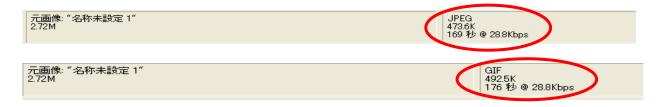

上図の場合は、JPEGの方がファイルサイズが小さいので、JPEGを選択します。 選択したら、「OK」ボタンをクリックします。 2.5.3 保存する場所を選択します。通常はHドライブの個人フォルダか、USBメモリ等に保存するようにしてください。

注意:デスクトップや「My Documents」に保存するとデータは削除されます!




2.6 データの回転

スキャンしたデータの向きがおかしい時は、回転することが可能です。

2.6.1 回転したいデータを開き、どの向きに回転すればいいかを把握します。


下図の場合は、右に90度回転させれば正常な向きに変わることが分かります。

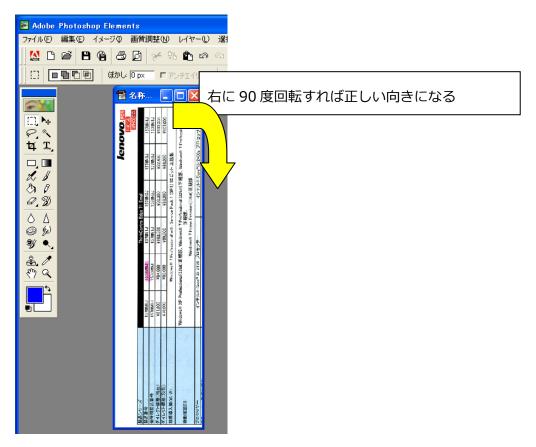

2.6.2 上部メニューから「イメージ」 - 「回転」 - 「カンバスを 90° (時計回り)」をクリックします。反対に回す時は、「カンバスを 90° (反時計周り)」を選択します。



2.6.3 データが 90°回転し、正常な向きに変わりました。

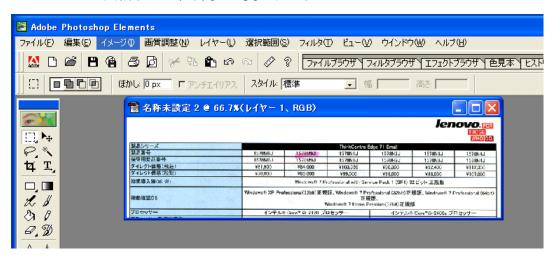

2.7 スキャナー使用後の手順

2.7.1 スキャナーの電源をOFFにします。

電源ボタンを5秒間長押しすると、電源ボタン横の緑ランプが消灯し、電源0FFになります。



2.7.2 最後に、忘れずに原稿は取り出してください。